

## Fontaine pour chat

Nouveau



## Manuel d'utilisation

Nous sommes ravis et vous remercions d'avoir choisi la fontaine à eau pour chat Lucky Kitty. Veuillez s'il-vous-plaît lire attentivement les informations et consignes de sécurité suivantes. Une utilisation conforme à ces consignes vous permettra à vous et à votre chat de profiter longtemps de cette fontaine à eau.

Produit de  
qualité en  
CÉRAMIQUE



Pompe HJ-311 certifiée TÜV-Rheinland;  
Zhejiang Sensen Industries Co Ltd.

Avant toute utilisation, veuillez vérifier que l'ensemble des pièces a été livré :



#### Notes importantes concernant la sécurité et l'entretien :

- Avant toute manipulation de la fontaine à eau Lucky Kitty, veuillez vous assurer que la prise de courant est débranchée.
- Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le fil.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance près de la fontaine à eau.
- Veuillez ne pas utiliser la fontaine en plein air.
- Ne manipulez pas la fontaine si le courant y circule toujours.
- Assurez-vous que la prise et la fiche ne soient pas mouillées. La prise de courant doit toujours se situer plus haut que la fontaine.
- Ne tentez pas de réparer vous-même le moteur de la pompe.
- Ne laissez pas la pompe fonctionner à sec – en cas d'incident, votre garantie serait alors annulée.
- Nettoyez la pompe une fois par semaine.
- Changez l'eau complètement tous les deux ou trois jours, selon la quantité bue et le nombre de chats, et remplissez la fontaine jusqu'à l'indicateur de capacité maximale.

#### Mise en marche (Fig. 1– 6) :

- 1 Installez la pompe dans la partie inférieure du socle. Faites passer le câble de la pompe par le trou situé à l'arrière du socle.
- 2 Remplissez cette partie du socle avec de l'eau.
- 3 Raccordez une des extrémités du tuyau d'eau au raccord prévu à cet effet sur le socle
- 4 Branchez ensuite l'autre extrémité du tuyau à la sortie de la pompe.
- 5 Placez la partie supérieure du socle sur la partie inférieure en faisant très attention.
- 6 Branchez la prise électrique sur le secteur. La pompe est prête.

La pression de l'eau peut être réglée grâce au commutateur situé sur la pompe. Réglez-le de telle sorte que l'eau ne coule pas hors de la fontaine. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incidents dus à de l'eau qui aurait coulé hors de la fontaine.

**ATTENTION :** si la pression de l'eau est très faible, il est possible que le tuyau d'eau soit plié. Pour un meilleur débit de l'eau, décalez légèrement la pompe.



#### Fonctionnement :

La fontaine à eau Lucky Kitty fonctionne sans filtre, qui coûte cher et qu'il faut acheter et remplacer régulièrement. Un changement régulier de l'eau (tous les deux ou trois jours), ainsi qu'un nettoyage de la fontaine Lucky Kitty et de la pompe une fois par semaine, permet de fournir à votre chat une eau toujours fraîche, ruisselante, et très riche en oxygène.

Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires Lucky Kitty sur : [www.lucky-kitty.de](http://www.lucky-kitty.de) (attention site uniquement en allemand)

#### Problèmes pouvant survenir :

Dans la plupart des cas, les chats s'habituent sans problèmes à la fontaine à eau Lucky Kitty. Toutefois, si votre chat a peur de la fontaine, vous devez l'aider. Assurez-vous de ne lui avoir laissé aucune autre source d'eau pendant la période d'adaptation, afin de l'inciter et de l'habituer à boire dans la fontaine. Pendant cette phase, vous devez surveiller le comportement de votre chat, et vérifier qu'il boive suffisamment d'eau.

#### La pompe fait du bruit :

Lorsqu'elle fonctionne normalement votre fontaine à eau est quasiment silencieuse. Il est possible qu'il y ait de l'air dans la pompe lors de la toute première utilisation. Débranchez et rebranchez plusieurs fois la prise, puis attendez une à deux minutes, jusqu'à ce que l'air soit totalement évacué. La fontaine peut également émettre une sorte de gargouillement lorsque le niveau de l'eau est trop bas. Remplissez alors la fontaine jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la marque de capacité maximale.


#### L'eau ne s'écoule pas correctement :

Si la quantité d'eau circulant dans la pompe est trop faible, il est possible que des corps étrangers s'y soient coincés, des poils ou des restes de nourritures par exemple. Nettoyez simplement la pompe comme indiqué dans ce mode d'emploi.

Il est également possible que le tuyau d'eau soit plié, déplacez alors légèrement la pompe. Si le régulateur est réglé au minimum, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression.

#### L'eau a une couleur blanchâtre :

Des dépôts de calcaires peuvent s'être formés à la surface de l'eau. Nettoyez simplement la fontaine et la pompe comme indiqué dans ce mode d'emploi.

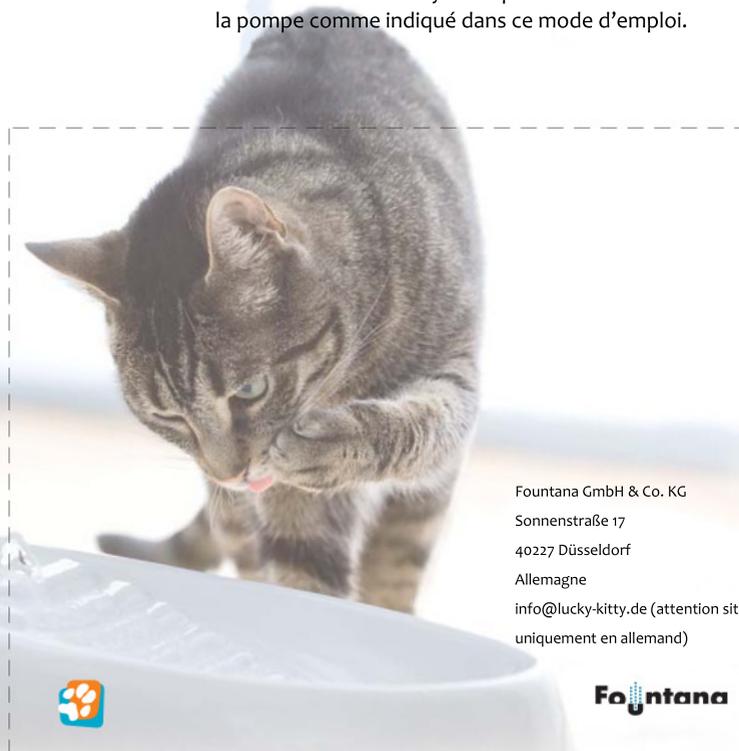

Foontana GmbH & Co. KG  
Sonnenstraße 17  
40227 Düsseldorf  
Allemagne  
[info@lucky-kitty.de](mailto:info@lucky-kitty.de) (attention site uniquement en allemand)



Foontana

La fontaine à eau Lucky Kitty est en céramique, cuite à haute température et à la surface glacée. Elle est donc lavable au lave-vaisselle et très facile à entretenir. Vous pouvez également nettoyer la fontaine avec une éponge douce et un peu de produit savonneux. Pour enlever le calcaire, utilisez simplement du vinaigre ménager ou bien des produits anticalcaires.


**A noter :** la fontaine à eau Lucky Kitty est robuste, mais n'est pas incassable. Veuillez la manipuler avec précautions.

**ATTENTION :** sous le raccord d'écoulement de la pompe se trouve un limiteur de débit, veillez à ne pas le perdre lors de l'entretien.

La pompe de votre fontaine doit être nettoyée une fois par semaine. Ainsi, sa durée de vie sera optimale et votre chat bénéficiera d'une eau propre. Avant toute manipulation de la pompe, veuillez débrancher la prise électrique. Pour le nettoyage de la pompe, veuillez utiliser un savon doux ou bien du vinaigre en cas de dépôts de calcaire. Rincez ensuite soigneusement la pompe à l'eau claire.

- Ouvrez (avec les ongles) l'abattant de la pompe (fig.1).
- Enlevez le deuxième cache de protection (fig.2).
- Retirez le rotor de la pompe (fig.3).

Nettoyez séparément les différentes parties de la pompe avec un chiffon doux et humide. Remplacez ensuite les différentes parties dans la pompe, dans le sens inverse de celui où vous les avez enlevées.

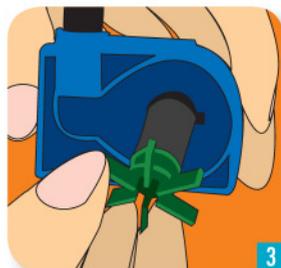

Coupon de garantie :

La fontaine à eau Lucky Kitty est garantie 2 ans, à partir du jour d'acquisition du produit. La garantie ne s'applique que pour l'utilisation normale, pour laquelle la fontaine est prévue. Une utilisation incorrecte ou négligée, un encrassement dû à un entretien non régulier de la fontaine entraînent l'annulation de la garantie.

Dans tous les autres cas, adressez-vous au commerçant qui vous a fourni le produit, ou bien écrivez à la société Fountana GmbH & Co. KG.

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Enregistrez-vous en ligne, sur le site : [www.lucky-kitty.de](http://www.lucky-kitty.de)  
(attention site uniquement en allemand)

