


NOTICE DE MONTAGE

Nom du produit	COVERALL DELUXE
Description du produit	Bâche protectrice pour le coffre
No. d'article	50555010
Fixation	Aux appuie-têtes, vitres latérales et revêtement intérieur
Usage	Grands breaks, véhicules tout terrain et monospaces
Type et exécution	Taille universelle
Dimensions	2,2 kg
Poids	Largeur 120 cm, profondeur 110 cm, hauteur 60 cm


kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

! Veuillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.
! Avant de prendre la route veillez à ce que la bâche protectrice soit attachée correctement !

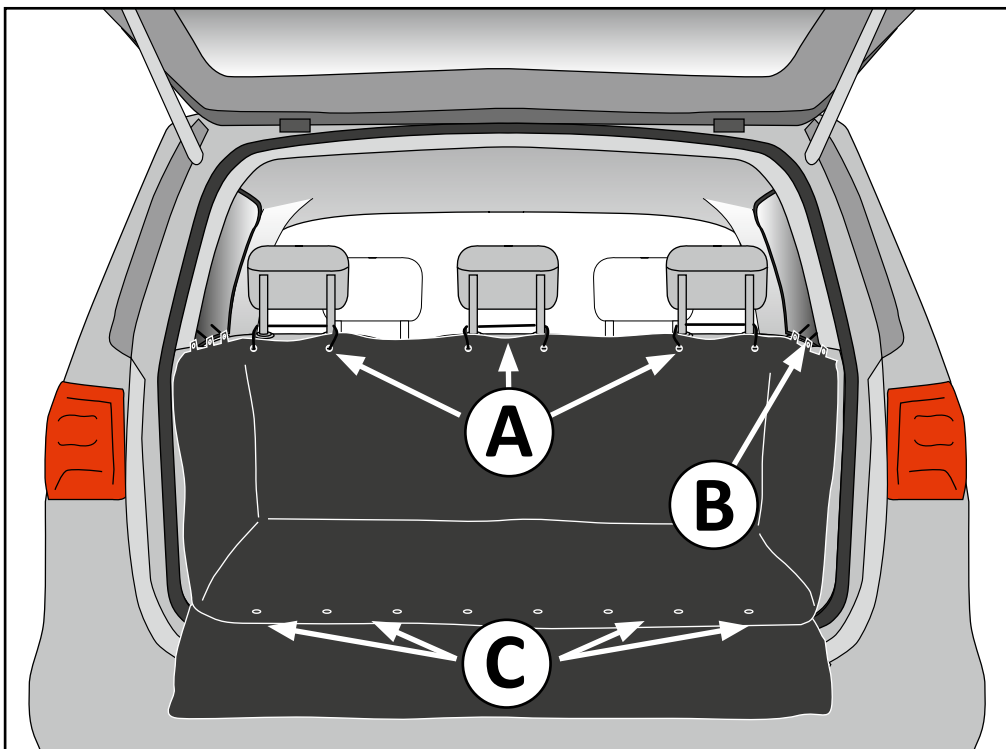


Contenu:

10 x 3M™ tampons adhésifs
(dont 2 substituts)



10 x ficelles de fixation avec
réglage en longueur
(dont 2 substituts)

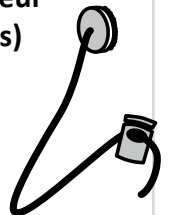



10 x logements pour
bouton-pression



10 x Vis







A

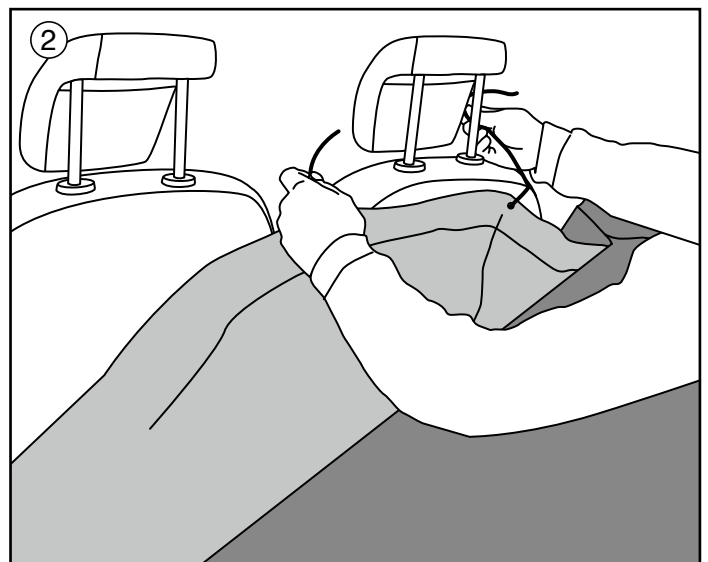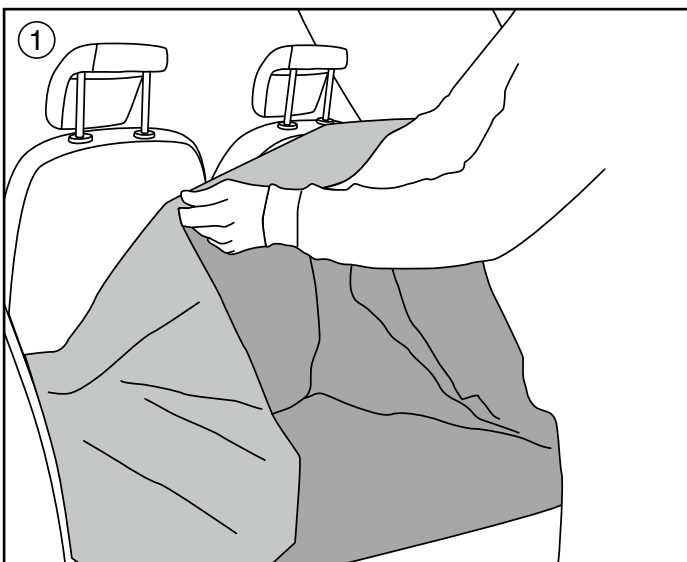





Voir la suite à la page suivante!

B

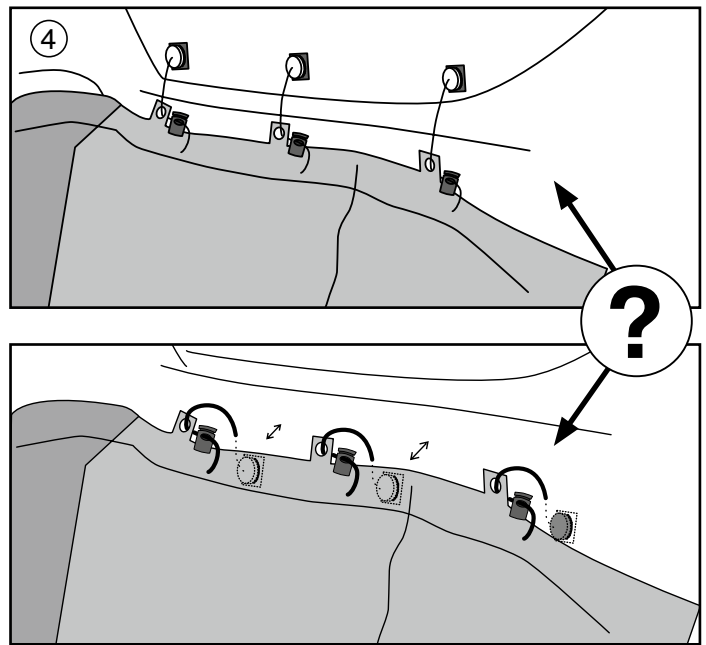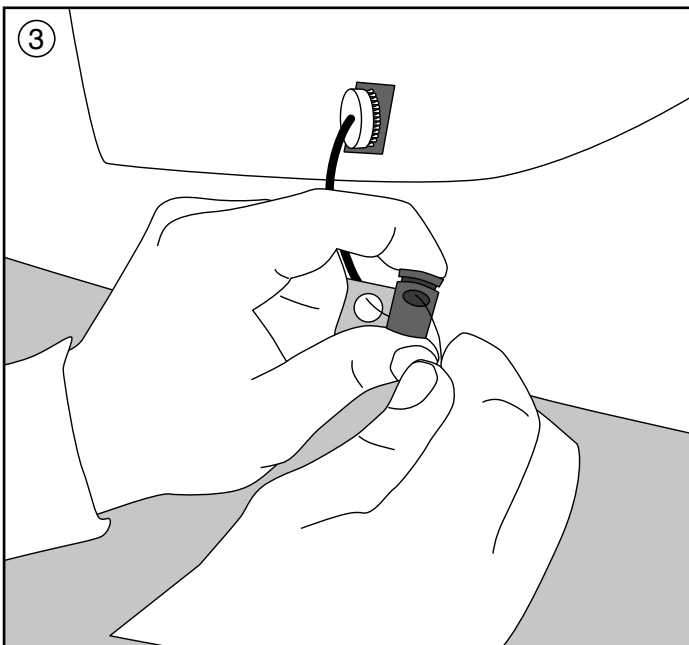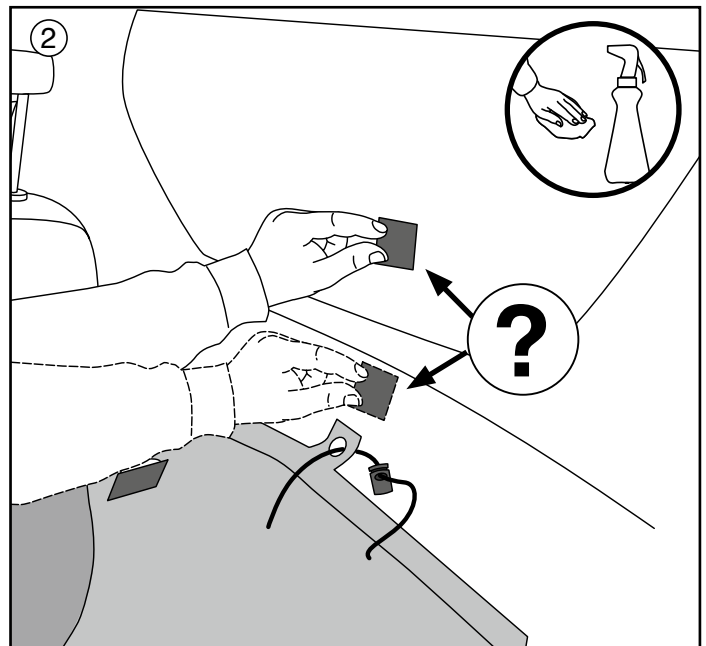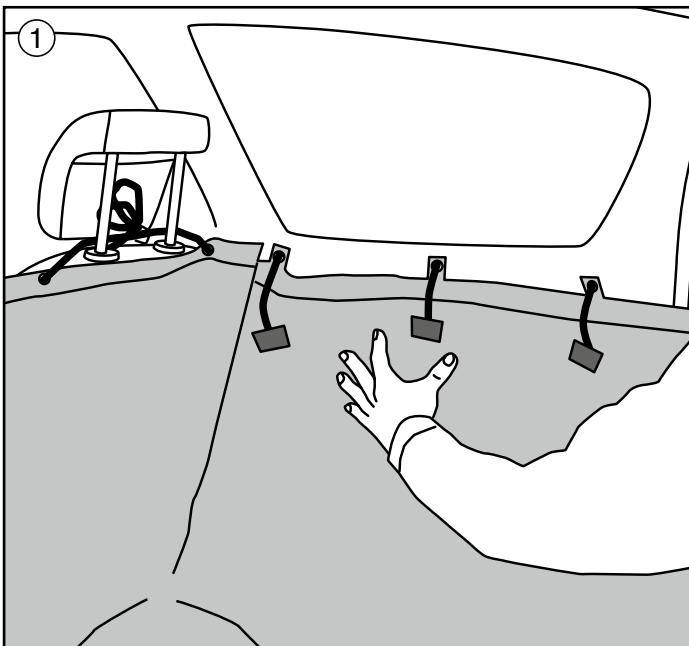

Voir la suite à la page suivante!

C

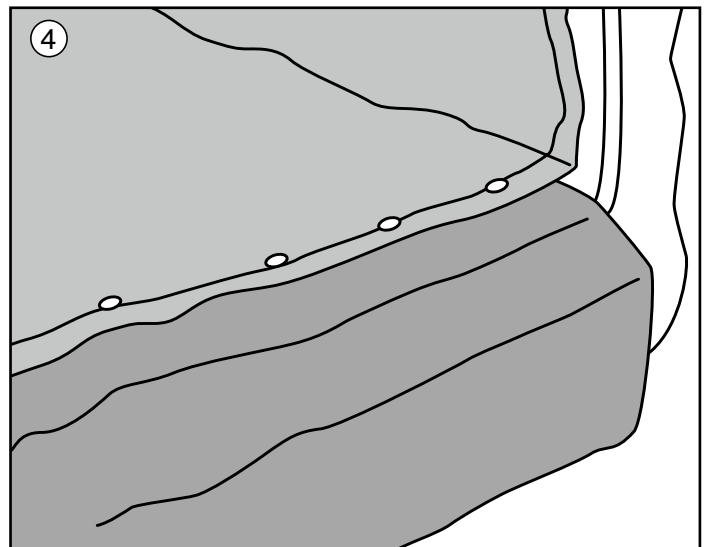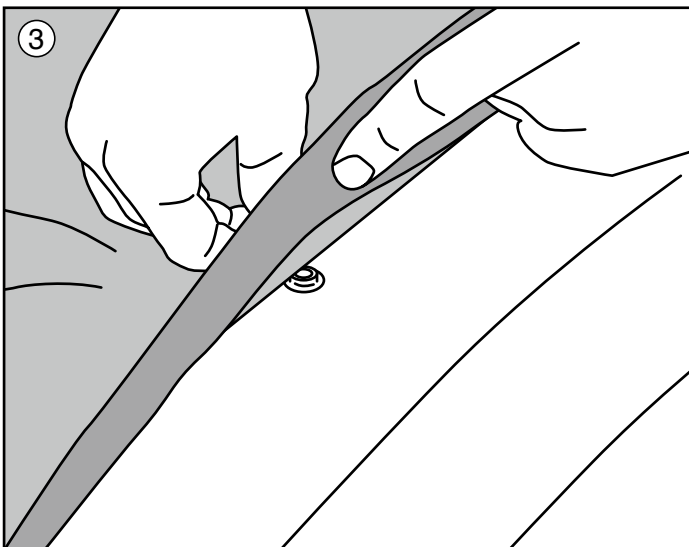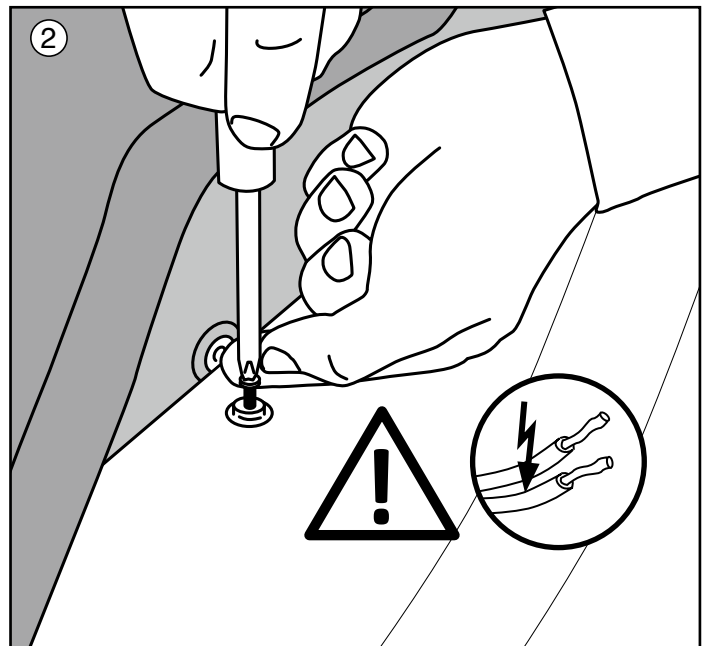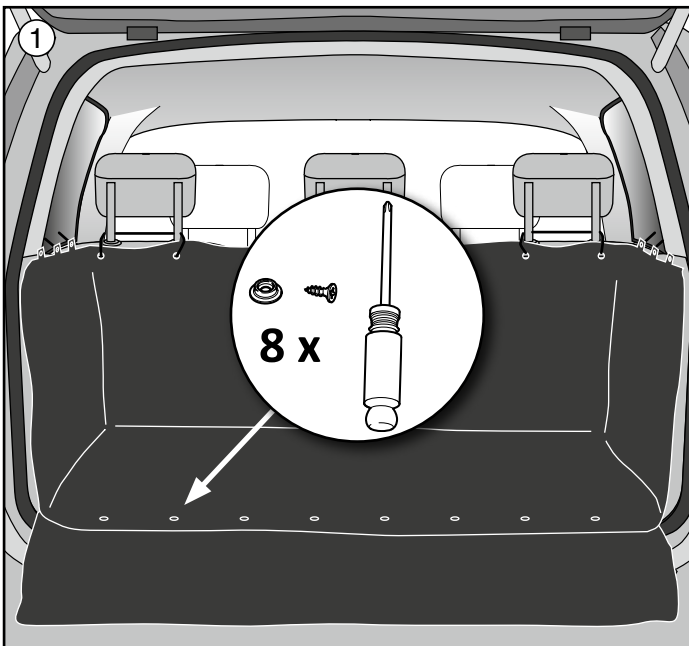

Remarques:

Appliquer les tampons adhésifs seulement sur des surfaces exemptes de graisse et silicone, de préférence aux vitres latérales arrière. Quant aux vitres latérales faire attention que les zones des éléments de chauffage ou des antennes ne sont pas touchées.
Ne pas utiliser sur film teinté!

Lorsque les logements des boutons-pression sont vissés, assurez-vous que les vis n'endommagent pas de câbles ou tuyaux derrière/dans le revêtement.

Nettoyer de temps en temps les pièces de montage ainsi que la bâche avec de l'eau savonneuse et enlever la salive et les cheveux du chien. Effectuez régulièrement des contrôles visuels et remplacez la bâche en cas de dommage, si nécessaire!